


Przyciski i wskaźniki

www.motorolasolutions.com

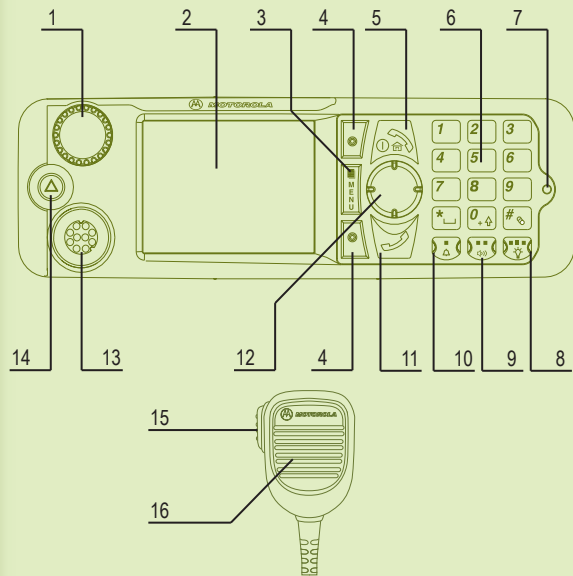

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Pokrętło/przycisk Wł. | 9 Przycisk głośnika |
| 2 Kolorowy wyświetlacz | 10 Zewnętrzny przycisk alarmowy |
| 3 Przycisk Menu | 11 Przycisk Wyślij |
| 4 Przycisk uniwersalny | 12 Czerwonokierunkowy przycisk nawigacji |
| 5 Przycisk Wł.-Wyl./Zakończ/Powrót | 13 Port mikrofonu przenośnego |
| 6 Klawiatura alfanumeryczna | 14 Przycisk alarmowy |
| 7 Wskaźnik LED stanu | 15 Przycisk PTT (push-to-talk) |
| 8 Przycisk podświetlenia | 16 Mikrofon |

Wskaźnik LED stanu



Wskaźnik	Stan
Zielony (włączony)	Używany
Zielony (miga)	Usługa dostępna
Czerwony (włączony)	Usługa niedostępna
Czerwony (miga)	Podłączanie do sieci/aktywacja trybu DMO
Pomarańczowy (włączony)	Blokowanie nadawania włączone Kanał zajęty w trybie DMO
Pomarańczowy (miga)	Przychodzące połączenie prywatne lub telefoniczne
Brak wskazań	Wyłączony

Ekran główny



Blokowanie/odblokowywanie przycisków

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk Menu, a następnie naciśnij przycisk *.

Odblokowywanie radiotelefonu

Radiotelefon może być zablokowany po włączeniu zasilania. Aby odblokować radiotelefon, wprowadź kod po wyświetleniu odpowiedniego monitu.

Początkowo skonfigurowany jest kod odblokowujący 0000. Operator może jednak zmienić ten numer przed przekazaniem radiotelefonu użytkownikowi.

Przyciski uniwersalne

Naciśnij przycisk uniwersalny, aby wybrać opcję widoczną na ekranie bezpośrednio obok niego.

Na ekranie głównym obok górnego przycisku uniwersalnego zostanie wyświetlona opcja Kontakt. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do listy kontaktów.

Przycisk Menu

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić:

- Menu (gdy nie są wykonywane żadne operacje). Za pomocą menu można sterować ustawieniami radiotelefonu. Struktura menu jest hierarchiczna. Opcje menu zapewniają dostęp do kolejnych list opcji nazywanych podmenu.

- Menu kontekstowe (gdy ikona kontekstowa jest włączona), aby wyświetlić listę elementów dostępnych w bieżącym menu.

Pokrętło

Operator może zaprogramować pokrętło do następujących zastosowań:

1. Dwie funkcje - pokrętło jest używane zarówno do sterowania głośnością, jak i do przewijania list. Naciśnięcie pokrętła powoduje przełączenie trybu regulacji głośności i przewijania list (konfiguracja domyślna).
2. Przewijanie list - pokrętło jest używane do przewijania list (np. list grup rozmównych) lub elementów menu. W tym przypadku głośność można regulować tylko przy użyciu menu lub akcesoriów zewnętrznych (jeżeli są zainstalowane).
3. Sterowanie głośnością - pokrętło jest używane tylko do sterowania głośnością. Obrócenie pokrętła w prawo powoduje zwiększenie głośności. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby je zablokować. Aby odblokować, ponownie naciśnij i przytrzymaj pokrętło. Wyłączenie zasilania również powoduje odblokowanie pokrętła.

Przycisk alarmowy

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uaktywnić tryb alarmowy.

Po wyłączeniu radiotelefonu naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć radiotelefon w trybie alarmowym (jeżeli funkcja została skonfigurowana przez operatora).

Prawidłowe postępowanie z radiotelefonem

Aby wyczyścić głowicę sterującą, użyj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki. Nie używaj tkanin suchych lub naładowanych elektrostatycznie.

Wprowadzenie

www.motorolasolutions.com

Szczegółowe informacje na temat radiotelefonu

Witryna internetowa firmy Motorola jest dostępna pod adresem:
<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Witryna Motorola Online

Podręcznik użytkownika omawiający funkcje oraz powiązana dokumentacja
Dostępne pod adresem: <https://emeaonline.motorola.com/>

Uwagi prawne dotyczące oprogramowania Open Source

są dostępne pod adresem: <https://emeaonline.motorola.com/>
oraz na płycie DVD Customer Programming Software (CPS)



Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie rozsądnych ilości w celach ułatwienia użytkownika produktów firmy Motorola jest dozwolone. Kopiowanie w innych celach, wprowadzanie zmian, dodawanie treści lub innego typu przetwarzanie niniejszego dokumentu jest zabronione. Za oryginał uznawany jest tylko niniejszy dokument zapisany w postaci elektronicznej. Duplikaty są uznawane za kopie. Motorola Solutions, Inc. ani jej jednostki zależne i podmioty stowarzyszone nie zapewniają poprawności tego rodzaju kopii.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA (US Patent & Trademark Office). Wszelkie inne nazwy produktów i usług należą do odpowiednich właścicieli.
©2012 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

68015000294-C



MTM5x00 Skrócony podręcznik

Ikony

Ikona	Opis
	Usługa dostępna (TMO)
	Usługa niedostępna (TMO)
	Natężenie sygnału
	Tryb bezpośredni (DMO)
	Komunikacja w trybie bramki (DMO)
	Komunikacja w trybie przekaźnika (DMO)
	Tryb bramki
	PTT do DMO/TMO w trybie bramki
	Tryb przekaźnika
	Tryb alarmowy
	Przewijanie grup rozmównych
	Skanowanie (TMO)
	Głośnik włączony/wyłączony
	Jedna/dwie głowice sterujące

Ikona	Opis
	Wszystkie tony wyłączone oraz wyciszone dzwonki dwupleks i simpleks
	Dzwonki wyciszone (simpleks/dupleks)
	Sygnaly dźwiękowe i świetlne
	Odebrano nową wiadomość
	Nowa wiadomość
	Dane pakietowe
	GPS
	WAP
	Szyfrowanie całej komunikacji
	Logowanie RUI
	Transmisja danych pakietowych RUI
	Wywoływanie
	RMS
	Skrzynka WAP

Włączanie/wyłączanie radiotelefonu

Aby włączyć lub wyłączyć radiotelefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył.

Używanie menu radiotelefonu

Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk Menu.

Aby przewijać menu, naciśnij górny lub dolny przycisk nawigacji.

Aby wybrać element menu, naciśnij przycisk Wybierz lub prawy przycisk nawigacji. Aby przejść do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk Wstecz lub lewy przycisk nawigacji.

Aby opuścić element menu, naciśnij przycisk Wstecz.

Wybieranie trybu trunkingowego/łączności bezpośredniej

Na ekranie głównym naciśnij Opcje i wybierz opcję Tryb TMO lub Tryb DMO.

Wybieranie trybu bramki/przekaźnika

W trybie bramki radiotelefon obsługuje interfejs między trybami DMO i TMO. W trybie przekaźnika radiotelefon wzmacnia pole zasięgu trybu DMO, ponownie przesyłając odebrane informacje.

Na ekranie głównym naciśnij Opcje i wybierz opcję Tryb Gateway lub Tryb przekaźnik.

Inicjowanie połączenia grupowego w trybie TMO/DMO

Włącz tryb TMO lub DMO. Przejdź do żądanej grupy na ekranie głównym przy użyciu przycisku nawigacyjnego. Naciśnij przycisk Wybierz (jeśli został skonfigurowany). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Poczekaj na sygnał zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został skonfigurowany), a następnie zacznij mówić do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Inicjowanie alarmowego połączenia grupowego w trybie TMO/DMO

Włącz tryb TMO lub DMO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy. Wezwanie alarmowe jest wysyłane automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Poczekaj na sygnał zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został skonfigurowany), a następnie zacznij mówić do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Jeżeli funkcja aktywnego mikrofonu jest włączona, poczekaj na wyświetlenie komunikatu „Mik. ratunk. wł” i zacznij mówić do mikrofonu bez naciskania przycisku PTT. Aby zakończyć tryb alarmowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny Wyjdź.

Inicjowanie połączenia prywatnego w trybie simpleksu

Wybierz numer na ekranie głównym. Naciśnij i zwolnij przycisk PTT. Zabrmi sygnał dzwonienia. Rozmówca odbierze połączenie. Poczekaj aż do chwili, kiedy rozmówca przestanie mówić do mikrofonu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Poczekaj na sygnał zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został skonfigurowany), a następnie zacznij mówić do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Zakończ.

Inicjowanie połączenia prywatnego/telefonicznego/wewnętrznego w trybie dwupleksu

Wybierz numer na ekranie głównym. Naciśnij i zwolnij przycisk Wyślij. Zabrmi sygnał dzwonienia. Rozmówca odbierze połączenie. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Zakończ.

Trunking lokalny

Trunking lokalny pozwala na komunikowanie się za pomocą więcej niż jednego radiotelefonu z tej samej lokalizacji, w przypadku gdy zawodzi połączenie między lokalizacją a infrastrukturą. (Dostępność trybu zależy od ustawień operatora). Gdy radiotelefon połączy się z trunkingiem lokalnym, odtwarzany jest specjalny sygnał, wyświetlany jest komunikat, a wyświetlane ikony i przyciski uniwersalne zmieniają kolor na zielony.

Wysyłanie nowej wiadomości

Naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno opcje Wiadomości > Nowa wiadom. Wpisz wiadomość. Wybierz opcję Wyślij. Wybierz odbiorcę wiadomości. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję Wyślij lub naciśnij przycisk Wyślij.

Wysyłanie wiadomości dotyczącej stanu

Wybierz żądaną grupę, a następnie naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno opcje Wiadomości > Wyślij status. Wybierz stan i naciśnij przycisk Wyślij lub PTT.

Ikony

www.motorolasolutions.com

Używanie radiotelefonu

www.motorolasolutions.com